カラーイメージスキャナ

SCANSINAP

fi-5110EOX3 スタートアップガイド



装置をパソコンに接続する前に、必ずお読みください。



目 次

はじめに	1
1. ご使用になる前に	6
1.1. 本体と付属品の確認	
12 各部の名称	
2. ScanSnapの接続	7
21. 添付ソフトウェアのインストール	
2.1.1. Adobe Acrobatのインストール	
2.1.2. ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、名刺ファイリングOCRのインストール	
21.3. PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat® のインストール	
2.2. ScanSnapの接続	
- 221. 電源ケーブルの接続	
- 222 USBケーブルの接続	
3. ScanSnapの使用方法	11
3.1. 原稿の読み取り	
32. 読み取り設定	
33. 原稿の読み取り	
33.1. [スキャン]ボタンでの読み取り	
332 [e-スキャン]ボタンでの読み取り	
3.4. A3 キャリアシートを使った読み取り	
341. 見開き原稿の読み取り	12
342. 不定形原稿の読み取り	
3.5. 名刺の読み取り	14
3.6. PFUタイムスタンプ for Adobe® Acrobat®	14
3.7. ScanSnap Organizer	16
4. トラブルシューティング	17
4.1. トラブルシューティングチェックリスト	17
42 原稿づまりの場合	19
5. 清掃方法	20
5.1. 清掃用品	20
5.2 ScanSnap外部の清掃	20
5.3. ScanSnap内部の清掃	20
5.4. A3 キャリアシートの清掃	21
6. 消耗品/定期交換部品	22
6.1. 消耗品について	22
62 パッドユニットの交換	22
6.3. ピックローラユニットの交換	23
6.4. A3 キャリアシートの購入	25
修理・問い合わせについて	26

All Rights Reserved, Copyright @ PFU LIMITED 2005-2009.

本書内容の無断転載を禁じます。

本書には、ScanSnap を安全に正しくご使用いただくための重要な情報が記載されています。ScanSnap をご使用になる前に、本書をよくお読みになり、理解された上でScanSnap をご使用ください。

はじめに

このたびは、カラーイメージスキャナScanSnap fi-5110EOX3を お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ScanSnap は、両面原稿をカラーで読み取ることのできるスキ ャナ装置です。ScanSnap の導入により、オフィスで必要とさ れるあらゆるスキャン機能が実現され、生産性が飛躍的に向 上します。ScanSnap には以下の特長があります。

ボタンを押すだけで、書類を PDF 化できます!

机の上にたまっている書類を、PDF 化してパソコンで管理・ 保管できます。 同梱の Adobe Acrobat を使えば、表示・編集 も自由自在です。PDFファイルは、印刷したり、電子メールに 添付配布したりするのに便利です。

また、ScanSnap は、カラー原稿/白黒原稿を自動識別して読 み取るので、カラー/白黒混在の原稿を読み取る場合にファ イルサイズを小さくできます。(白紙ページを削除し、さらに ファイルサイズを縮小することも可能です。)

• [e-スキャン]ボタンを押すだけで、e-文書法に定め る画質の条件を満たすイメージを作成することがで きます!

ボタン1つで、e-文書法の読み取り条件を満たすイメージを 作成することができます。

e-文書法とは、民間事業者などに対してこれまで紙による原 本保存が義務付けられていた公的文書や書類について、ス キャナなどにより電子化したイメージデータを保存文書として 容認するという法律です。正式名称は、「民間事業者等が行 う書面保存等における情報通信の技術の利用に関する法 律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報 通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整 備等に関する法律」です。各種文書の電子的保存の実施に あたっては各関連省庁の定める一定の条件に基づいて紙文 書を電子化し、管理する必要があります。

これまで企業活動において発生する見積書、注文書、契約 書などの帳票は、紙文書のまま保存しておく必要がありまし たが、この法律が施行されると、これらの紙文書を ScanSnap で読み取り、電子化することにより、保存・管理・運用などのコ ストを大きく低減することができます。(紙による原本保存が 不要になります。)



- ScanSnap は、財務省令(国税関係帳簿書類の保 存方法等の特例に関する法律施行規則の改正に 関する)に対応して[e-スキャン]ボタンによる読み 取り条件初期値を決めています(2005年3月現 在)。各省庁の規定する最新の読み取り条件の設 定については、お客様の責任において実施してく ださい。(例 厚生省ガイドラインでは解像度 300dpi での読み取りが必要)
- 読み取った電子ファイルの原本再現性および画質 確認(文章の判読不能のないことなど)は、お客様 の責任において実施してください。
- [e-スキャン]ボタンは、財務省令に対応した画 像品質で読み取れます。なお、財務省令では読 み取りの「画像品質」のほか「完全性」などにつ いての要件が規定されておりますので、最新の 財務省令をご確認のうえ、運用ください。

PDF ファイルにタイムスタンプを付与できます!

本製品には、タイムスタンプを付与するツール「PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®」が添付されています。本製品に添付されてい る「Adobe® Acrobat® 7.0」と組み合わせることで使用することができ ます。ぜひお試しください。



- PFU タイムスタンプサービスについては、「PFU タ イムスタンプ契約約款」(タイムスタンプサービス利 用権封書に記載)、および「タイムスタンプサービ ス運用規程」(インストール時に表示)をよくお読み になり、内容に同意の上ご使用ください。
- e-文書法など、法令・制度の定めに従ってタイムス タンプを付与する場合の運用にあたりましては、各 法令・制度を所轄する各府省が主務省令で具体的 に定める通達やガイドラインなどをご確認くださ L1
- タイムスタンプサービスをご利用される場合は、当 社ホームページ(http://www.pfu.fujitsu.com/tsa/) で提供する最新のソフトウェアをダウンロードして ください。

読み取りが快適です!

A4 サイズの両面カラー原稿を約15枚/分のスピードで読み取 ります。

(Intel® Pentium® 4 1.8GHz 以上のプロセッサ、

Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 環境、 読み取りモードはノーマル、かつカラーモードは自動で、圧縮 率が3の場合)

• 机上で場所を取りません!

A4より小さいサイズなので、常に机の上に置いておくことがで きます。

• 名刺の整理が簡単です!

添付の名刺ファイリング OCR を使えば、名刺を簡単にファイル でき、OCR機能により検索することもできます。

(*カラーイメージスキャナ ScanSnap fi-5110EOX3 は、 TWAIN・ISIS 規格に準拠していません。)

商標および登録商標について

Microsoft、および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およ びその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、および Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標または登録商標です。 Intel および Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

ISIS およびそのロゴは、Pixel Translations, a division of Captiva Software Corporation の米国における登録商標です。

ScanSnap および ScanSnap ロゴは、株式会社 PFUの日本における登録 商標です。

その他、本書中の商品名や製品名は、各社の登録商標または商標 です。

商標の表記について

本書では、以下の用語について省略して記述しています。

Windows 98: Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating Windows Me:

system 日本語版

Windows 2000: Microsoft® Windows® 2000 Professional operating

system 日本語版

Windows XP: Microsoft® Windows® XP Professional operating

system 日本語版、

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating

system 日本語版

Windows 98、Windows Me、Windows 2000、および

Windows XP

Adobe Acrobat: Adobe® Acrobat®

本書では、本製品に添付されている Adobe Acrobat の使用を前提にして説明しております。 特に指定がない場合は、本製品に添付されてい

る Adobe Acrobat のことを指します。

また、本製品に添付されている Adobe Acrobat は、 今後予告なくバージョンを変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。本書の説明が実際の画面と異なる場合は、「Acrobat のヘルプ」を

参照してください。

■ ScanSnapと取扱説明書

本製品の構成内容は以下のとおりです。

1) f-5110EOX3: カラーイメージスキャナ装置

2) A3 キャリアシート:

原稿をはさみ込んで読み取る、原稿搬送用シートです。A3/B4などの大きな原稿や、資料の切り抜きなどの不定形な原稿も読み取ることができます。

3) ScanSnap Manager:

原稿を読み取り、保存する際に用いる、ScanSnap 専用ドライバです。

4) 名刺ファイリング OCR:

OCR エンジンにより名刺上の情報を文字認識し、Microsoft® Outlook® のような PIM (Personal Information Manager:個人情報管理アプリケーション) と連携して名刺データを管理するアプリケーションです。

5) ScanSnap Organizer:

ScanSnap で読み取った画像を、閲覧・管理するためのアプリケーションです。

6) PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®:

PDF 形式の電子文書にタイムスタンプを付加する、Adobe Acrobat のプラグインです。

7) Adobe Acrobat:

PDF 形式の電子文書の作成・閲覧に用いる業界標準のアプリケーションです。

また、本製品には以下の取扱説明書が添付されています。

ScanSnap fi-5110EOX3 スタートアップガイド(本書)

ScanSnap のインストール方法や使い方について、基本的な項目を説明しています。

ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド

(ScanSnap Setup CD-ROM 内に PDF 形式で格納されています)
ScanSnap のインストール方法や使い方について詳しく説明しています。

名刺ファイリング OCR ユーザーズガイド

(ScanSnap Setup CD-ROM 内に PDF 形式で格納されています) 名刺ファイリング OCR の使い方について詳しく説明しています。

ScanSnap Organizer ユーザーズガイド

(ScanSnap Setup CD-ROM 内に PDF 形式で格納されています) ScanSnap Organizer の使い方について詳しく説明しています。

PFU タイムスタンプの使い方

(プログラムと一緒にインストールされます)

PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®の使い方について詳しく説明しています。

電波自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加 事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの基準に適合していると判断します。 国際エネルギースタープログラムは、コンピュー



タをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機器を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(www)は参加各国の間で統一されています。

高調波ガイドラインについて

JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部: 限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

グリーン製品について

本製品は、当社の厳しい環境評価基準(リサイクル、省エネルギー化、環境にやさしい素材の採用など)をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供しています。



詳細は富士通ホームページ「環境のコーナー」をご参照ください。 http://eco.fujitsu.com/jp

複製についてのご注意

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、公共団体や民間団体発行の免許証、許可書、公文書、私文書などの複製は違法となります。処罰の対象となりますので、おやめください。

紙幣などの偽造防止について

紙幣、有価証券などを、スキャナを使用してプリンタで不正に印刷する と、その印刷物の使用の如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられま す。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条など

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一 般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設に おける核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送 システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器シス テムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、 仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大 な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよ う設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフテ ィ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用 しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したこ とにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのい かなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いま せん。

著作権について

書籍、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人的に または家庭内のその他、これらに準ずる限られた範囲内で使用する用 途以外は、権利者の許可なしに複製することはできません。

本製品の海外への持ち出しについて

本製品(ソフトウェアを含む)は、日本国内専用ですので、日本国内で ご使用ください。海外における使用に関しては、当社は一切その責任 を負いません。

製造・販売元

株式会社 PFU

T212-8563

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地(ソリッドスクエア東館) TEL: 044-540-4538

事業所系の使用済製品の引取りとリサイクルにつ いてのお願い

- この製品の所有権が事業主の場合には、使用済後に廃棄される製 品は産業廃棄物扱いとなり、廃棄する際にはマニフェスト伝票(廃 棄物管理表)の発行が必要となります。
- 製品所有者が当社に廃棄を依頼される場合には、当社と連携して いる物流会社(産業廃棄物収集運搬許可業者)にて引取りを行いま すので、その際には、「PFUライフビジネス株式会社 首都圏リサイ クルセンター」(電話 0467-70-7290)までお問い合わせをお願いい たします。
- 当社では、リサイクルシステムを構築し、リサイクルセンターで使用 済製品の解体、分別処理により、部品の再使用や材料へのリサイク

ルを行っています。

水銀使用について

本製品のランプには水銀が使用されています。危険防止のために下 記の事項を厳守してください。

- 口に入れないでください。 本製品の水銀が体内に入ると危険です。
- 気体や粉末、液体にしないでください。 本製品を焼いたり、砕いたり、化学的処理をした液体を吸引、誤飲 すると危険です。
- 廃棄する場合は、関係国内法および貴社廃棄物処理規定に従って ください。

本製品を廃棄する場合は、一般産業廃棄物や家庭用廃棄物とは別 にしてください。

■ 使用上のご注意

本製品として提供されるマニュアル、装置本体、およびその添付ソフト ウェアは、お客様側の責任において使用してください。

本製品のご使用によって発生する損害やデータの損失については、 当社では一切責任を負いかねます。

また、本製品の障害の補償範囲は、いかなる場合も本製品の代金とし てお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了 承ください。

本製品にて提供される添付ソフトウェア、および本製品用として当社か ら提供されるアップデート用添付ソフトウェアについては、本製品に組 み込んで使用する以外の使用方法、および改変や分解について一切 許可していません。

本書で使用している警告表示について

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を 負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定 される内容を示しています。

本書で使用している記号について

本書では、警告表示とは別に、説明文中に以下の記号を使用しています。



特に注意が必要な事項が書かれています。必ずお読み ください。



操作に関するワンポイントアドバイスが書かれています。



三角で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告 げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を示す絵 が描かれています。



丸に斜線で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為) であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体 的な指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。



黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず従っていただく 内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な 指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。

警告ラベルについて

本製品には以下のような警告ラベルが貼り付けられています。



このラベルが貼り付けてある箇所は高温になる場合があります。火傷をするおそれがありますので、十分注意してください。



警告ラベルは絶対にはがさないでください。また、よごれてメッセージなどが見にくくなった場合は PFU イメージング サービス&サポートセンターまでご連絡ください。

本書に記載されている画面について

画面は、改善のため予告なく変更することがあります。 本書では、Windows XPの画面を例として説明します。 表示された画面が、本書に記載されている画面と異なる場合は、実際の画面に従って操作してください。

なお、本書に記載している画面は、ScanSnap Manager、名刺ファイリング OCR、ScanSnap Organizer、PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®および Adobe Acrobat のものです。

メンテナンスについて

本製品の修理はお客様自身で行わないでください。 製品をお求めになった販売店、またはPFU イメージング サービス &サポートセンター(26ページ)に連絡してください。

■ 免責事項

読み取り画像の原稿再現性について

本製品によって原稿を読み取ってつくられる読み取り画像データがお 客様の必要とする精度・品質を満たしていること、たとえば寸法精度、 情報量、忠実度、色調等における原稿イメージの再現性をご確認くだ さい。

また、読み取った原稿を破棄する際は、必ず、読み取り画像データを 点検し、欠落のないことを確認した上でお客様の責任において行って ください。

以下のような場合、読み取り画像データの一部が欠けたり、損失する場合がありますので、マニュアルに従って、次の点にご注意ください。

- 1) 原稿の状態(シワ、折れ、穴あきなど)をご確認ください。
- 2) 装置内部の清掃をこまめに行ってください。
- 3) 消耗品は定期的にお取り替えください。口に入れないでください。 本製品の水銀が体内に入ると危険です。
- 原稿の状態によっては、読み取った画像にかすれ、ゆがみ、汚れ、 欠けなどが発生して、読み取り画像データの一部あるいは全部が 欠落する場合があります。
- 装置内部が汚れた状態で読み取りを行うと、読み取った画像にかすれ、ゆがみ、汚れ、欠けなどが発生して、読み取り画像データの一部あるいは全部が欠落する場合があります。
- 読み取り設定(読み取りモード、カラーモード、読み取り面、自動傾き補正、自動白紙ページ除去機能など)が不適切な場合は、以下のような不具合が発生することがあります。
 - 解像度不足で文字が不鮮明となる
 - カラー原稿の読み取り画像が白黒となる
 - 両面原稿の片面しか読み取られない
 - 画像の一部が欠けたり、サイズが縮小される
 - 白紙ページが削除されない、または必要ページまで削除される
- 原稿の状態(シワ、折れ、穴あきなど)あるいは消耗品の状態により、 複数枚の原稿を同時に送り(マルチフィード)、読み取ったデータに ページ抜けが発生する場合があります。
- 原稿の紙質が指定外の場合、あるいは指定内の紙質であっても原稿の状態(シワ、折れ、穴あきなど)や装置内の紙送り機構・消耗品の状態により原稿づまりを発生することがあります。この場合原稿データの一部あるいは全部が欠落する場合があります。(原稿づまりにより原稿を損傷することがあります。原稿づまりを防止するため読み取る原稿と同質・同サイズの紙を用いた事前の搬送試験をお勧めします。あるいはA3キャリアシートによる読み取りを行ってください。)

■ 安全上のご注意

本製品に関する重要な警告事項は以下のとおりです。本製品を安全 にご使用いただくために、以下の記載内容を必ずお守りください。

⚠ 警告



濡れた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となるこ とがあります。



電源ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因になることが あります。重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げた り、ねじったり、加熱したりして電源ケーブルを傷つけたり、加 工したりしないでください。また、電源ケーブルや電源プラグ に傷みがある場合、または、コンセントの差し込み口がゆるい 場合は、使用しないでください。



指定された電源ケーブルや接続ケーブル以外は使用しない でください。感電や故障の原因となることがあります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火 災や感電の原因となることがあります。 また、たこ足配線は避けてください。



電源プラグの金属部、および金属部の取り付け面にホコリが 付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。火災や 感電の原因となることがあります。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでくださ い。火災や感電の原因となることがあります。



万一、機器から発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生 した場合は、ただちに機器本体の電源ボタンを押して電源を 切り、その後、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。煙が消えるのを確認して、販売店またはPFU イメージン グ サービス&サポートセンターに連絡してください。お客様 自身による修理は危険ですから絶対におやめください。



機器を落下させた場合、カバーなどを破損した場合は、機器 本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセン トから抜いてください。その後、販売店または PFU イメージング サービス&サポートセンターに連絡して ください。



開口部(通風口など)から内部に金属類や燃えやすい異物の 差し込み、落とし込みはしないでください。コーヒーなどの液 体やクリップなどの金属片が装置内部に入らないように気を つけてください。

本体に水をかけたり、濡らしたりしないでください。



異物(水、金属片、液体など)が機器の内部に入った場合は、 ただちに機器本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源ブ ラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店またはP FU イメージング サービス&サポートセンターに連絡してく ださい。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意くださ



装置を分解したり、改造したりしないでください。内部に高電 圧部分があります。



本装置は日本国内専用です。海外などで使用すると、火災や 感電の原因になる場合があります。

⚠ 注意



ScanSnapのどの部分も机から突き出さないように置いてくださ い。また、装置は底部の水平な部分を保持してください。 振動の少ない、装置が傾かないような平らな場所に置いてく ださい。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。



強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。また、 静電気を避けてください。静電気を発生させますと、誤動作の 原因になります。床材や設置する机には静電気を発生させな い材質のものを選んでください。



清掃などの目的でエアスプレーを使用しないでください。ス プレーから噴射される強い空気によって、埃などが装置内部 に侵入し、故障や装置異常、画像異常の原因となる場合があ ります。



長時間機器を使用しないときは、安全のため、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。



直射日光の当たる所や暖房機の近くには置かないでくださ い。装置内部の温度が上がり、火災や故障の原因となるこ とがあります。また、通気性、換気性の良い場所で使用し てください



通気口をふさぎますと、装置の内部が高温になるため、火災 や故障の原因となることがあります。通気口をふさがないでく ださい。



装置の上に重いものを置いたり、装置の上で作業したりしな いでください。故障やけがの原因となることがあります。



ケーブルを接続したまま装置を移動させますと、ケーブルが 傷つき、火災や感電、けがの原因となることがあります。装置 を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足 元に十分注意しておこなってください。



歯車やローラなどの可動部に衣服の袖やネクタイ、髪を巻き 込まれないようにしてください。けがの原因となることがあり ます。



寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、機器が結露す る場合があります。

そのまま使用すると、原稿読み取り不良となる場合があります ので、暖かい部屋に1~2時間放置して、内部が乾いてから、 使用してください。



清掃時は、スキャナ内部を確認しながら、ピックバネ(金属部) に手や布が引っかからないように注意してください。ピックバ ネ(金属部)が変形して、けがの原因となることがあります。

1. ご使用になる前に

この章ではScanSnapをご使用になる前に必要な準備作業を説 明します。



ScanSnap Manager をインストールするまで ScanSnap を パソコンに接続しないでください。

ScanSnap Managerをインストールする前に接続すると、 ScanSnap が正常に動作しません。

ScanSnap Manager のインストールについては第2章を 参照してください。


1.1. 本体と付属品の確認


ScanSnap を開梱したら、添付の「本体と付属品の確認 (リスト)」 で、梱包品がすべてそろっていることを確認してください。

1.2. 各部の名称

ここでは、ScanSnap 各部の名称について説明します。

■ 前面

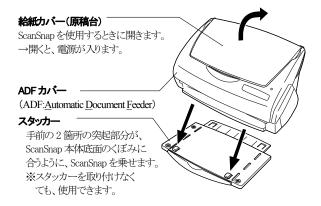

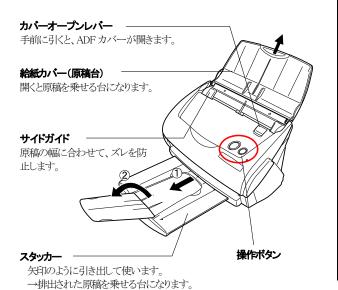

■ 操作ボタン



[スキャン]ボタン

読み取りを開始します。

[e-スキャン]ボタン


e-文書法に合わせた条件で読み 取りを開始します。

電源ランプ ①

ScanSnap の状態を示します。

緑点灯 緑点滅 :読み取り中 オレンジ :エラー 消灯 :電源 OFF

■ 背面

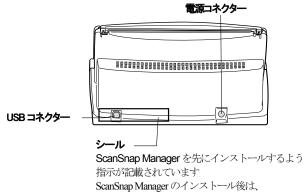

シールをはがしてください。



読み取り可能な原稿については、 ScanSnap Setup CD-ROM 内の、『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』を参照してください。



本 ScanSnap は、給紙カバー(原稿台)の開閉によって、 電源が自動的に ON/OFF します。また、パソコンの電源 に連動して ON/OFF されます。

2. ScanSnapの接続

この章では、添付ソフトウェアをインストールして、ScanSnapを パソコンに接続するまでの手順を説明します。

2.1. 添付ソフトウェアのインストール

ScanSnap を接続する前に、以下のソフトウェアをインストールし ます。

① Adobe Acrobat (アプリケーション)

② ScanSnap Manager (ドライバ)

(アプリケーション) ③ ScanSnap Organizer

(アプリケーション) ④ 名刺ファイリング OCR

⑤ PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat® (プラグイン)

各ソフトウェアの対応 OS は以下のとおりです。

	Windows 98 (Second Edition 含む)	Windows Me	Windows 2000	Windows XP (Service Pack 1 以降)
1	_	_	○*1	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
(5)	_	_	○*1	0

*1: Service Pack 2 以降適応済みのこと



パソコンに ScanSnap を接続する前に、必ず ScanSnap Manager をインスールしてください。

ScanSnap Manager をインストールする前に、 ScanSnap を接続すると、「新しいハードウェアの検出 ウィザード」(名称はオペレーティングシステムにより 異なります)が表示されます。

この場合、[キャンセル]ボタンをクリックしてウィザー ドを終了してください。

- 1 台のパソコンに、ScanSnap fi-4110EOX シリーズま たは ScanSnap fi-5110EOX シリーズと同時に接続し たり、本 ScanSnap を 2 台以上接続したりすることはで きません。
- ScanSnap fi-4110EOX シリーズまたは ScanSnap fi-5110EOX シリーズのドライバがすでにインストール されている場合、アンインストールしてから、インスト ールしてください。
- お使いのパソコンに ScanSnap fi-4010CU のドライ バがインストールされている場合は、アンインストー ルは不要です。本 ScanSnap と同時に接続しても、こ れまでどおりお使いいただけます。
- Windows 2000 または Windows XP をご使用の場合、 Administrator 権限を持つユーザーでログオンしてく ださい。
- ScanSnap fi-5110EOX3 は、以下の動作環境が必要 です。

CPU :Intel® Pentium® III 600MHz 以上 (Intel® Pentium® 4 1.8GHz 以上推奨)

メモリ: 128MB 以上(256MB 以上推奨)

※ 推奨に満たない CPU、メモリ容量や USB1.1 環境 の場合には読み取り速度が低下します。



ScanSnap Manager には、ScanSnap fi-4110EOX3 および ScanSnap fi-5110EOX/EOX2 用のドライバも含まれて います。すでに、いずれかをお持ちの場合は、ScanSnap fi-5110EOX3(本製品)、ScanSnap fi-4110EOX3、ScanSnap fi-5110EOX2、または ScanSnap fi-5110EOX3 のうちの一 台をパソコンに接続してご使用いただくことができます。 なお、本書で説明している機能は ScanSnap fi-5110EOX3 (本製品)で使用できる機能です。上記の他機種にはド ライバが添付されているだけで、本製品と同じ機能は使 用できません。

2.1.1. Adobe Acrobatのインストール

Adobe Acrobat の CD-ROM を準備してください

- 本 ScanSnap に添付されている Adobe Acrobat の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
 - ⇒ Adobe Acrobat の自動再生画面が表示されます。



ご使用のパソコンで「自動再生」機能が OFF に設 定されていると、この画面は表示されません。 CD-ROM 内の AutoPlay.exe を「エクスプローラ」か 「マイコンピュータ」から起動してください。

2. 「Adobe Acrobat 7.0 Standard のインストール」をクリックし ます。



以下の画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリック します。



⇒インストールが開始され、セットアップ画面が表示されます。

4. セットアップ画面の指示に従って、インストールします。



Adobe Acrobat のインストールの詳細については、 Adobe Acrobat 自動再生画面で[インストールにつ いて]ボタンをクリックしてください。

また、Adobe Acrobat の使用方法については「Adobe Acrobat ヘルプ」を参照してください。

2.1.2. ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、 名刺ファイリングOCRのインストール


ScanSnap Setup CD-ROM を準備してください

- 1. 本 ScanSnap に添付されている ScanSnap Setup CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
 - ⇒「ScanSnap Setup」画面が表示されます。



ご使用のパソコンで「自動再生」機能が OFF に設定されていると、この画面は表示されません。 CD-ROM内の Setup.exe を「エクスプローラ」か「マイコンピュータ」から起動してください。

2. [インストール]ボタンをクリックします。

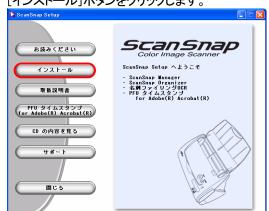

- ⇒インストールが開始され、ウィザード画面が表示されます。
- 3. 設定画面が表示されます。画面の指示に従ってください。



インストール中に以下の画面が表示されます。



「標準」 (推奨)

ScanSnap Manager、名刺ファイリング OCR、 ScanSnap Organizer、および各マニュアルがイン ストールされます。

「コンパクト」

ScanSnap Manager とマニュアルがインストールされます。

「カスタム」


インストールするソフトウェアとマニュアルを選択できます。



「1ページ目を下向きにして原稿を読み取ります(推奨)」 原稿を裏向けて、上端を下向きにして ScanSnap にセットする場合に選択します。

「1ページ目を上向きにして原稿を読み取ります」 手にした原稿を、そのままの状態で ScanSnap にセットする場合に選択します。

※本設定は、インストール後に変更することができます。また、本画面は、再インストール時には表示されません。再インストール前の設定が反映されます。

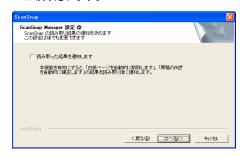

読み取り後に、「読み取り結果の通知」を行うか どうかを指定します。

チェックを入れると、読み取り終了後に、以下の機能が実行されたかどうかを通知する画面が表示されます。

- ・ 「白紙ページを自動的に削除します」
- ・「原稿の傾きを自動的に補正します」
- ※本設定はインストール後に変更することができます。また、本画面は、再インストール時には表示されません。再インストール前の設定が反映されます。
- 4. インストールが完了したら、パソコンを再起動します。



ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、名刺ファイリング OCR、のインストールの詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』を参照してください。

2.1.3. PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat® のイン ストール

ScanSnap Setup CD-ROM を準備してください


- ScanSnap Setup CD-ROM を CD-ROMドライブに セットします。
 - ⇒「ScanSnap Setup」画面が表示されます。



- ご使用のパソコンで「自動再生」機能が OFF に 設定されていると、この画面は表示されませ ん。CD-ROM 内の Setup.exe を「エクスプロー ラ」か「マイコンピュータ」から起動してください。
- PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®をイ ンストール前に「Adobe Acrobat」がインストー ルされていることを確認してください。
- PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®を使用 するには、インターネット接続環境が必要です。
- [PFU タイムスタンプ for Adobe(R) Acrobat(R)]ボタンを クリックします。



- ➡「PFU タイムスタンプ for Adobe(R) Acrobat(R)」の画面が表 示されます。
- [インストール]ボタンをクリックします。

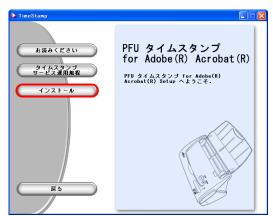


⇒インストールが開始され、ウィザード画面が表示され ます。

設定画面が表示されます。画面の指示に従ってくださ い。



インストール中に以下の画面が表示されます。

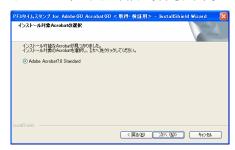

「インストール対象の Acrobat の選択」 インストール可能な Acrobat の中から、インスト ール対象にする Acrobat を選択して、[次へ]ボ タンをクリックします。



PFU タイムスタンプ for Adobe® Acrobat®のインストール の詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の 『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』を参照して ください。

また、設定や検証方法など、詳細な使い方については、 『PFU タイムスタンプの使い方』を参照してください。 『PFU タイムスタンプの使い方』を参照するには、[スター ト]メニューから、[すべてのプログラム]→[PFU タイムス タンプ]→[取得・検証]→[使い方]を選択してください。

2.2. ScanSnapの接続

ソフトウェアのインストールが完了したら、ScanSnap をパソコンに接続します。(ScanSnap Manager をインストールして、再起動後に接続してください。)

2.2.1. 電源ケーブルの接続




AC アダプターおよび、AC ケーブルは、必ず添付のもの をご使用ください。

1. AC ケーブルを AC アダプターに接続します。 (以降、電源ケーブルと呼びます。)



2. 電源ケーブルを、ScanSnap の電源コネクターおよび、コンセントに、それぞれ接続します。

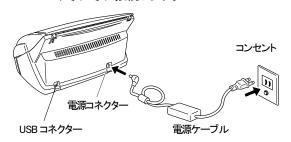


2.2.2. USBケーブルの接続

以下の手順にしたがい、USBケーブルを接続します。



- 付属品の USB ケーブルを使用してください。市販の USB ケーブルでの動作保証はしておりません。
- USB ハブに接続する場合、必ずパソコンに1番近い USB ハブ(1 段目)に接続してください。2 段目以降の USB ハブに接続した場合、ScanSnap が動作しないことがあります。
- 1. USB コネクターを覆っているシールをはがします。
- 2. USB ケーブルを、ScanSnap とパソコンに接続します。

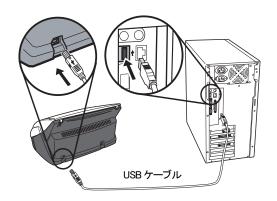

- 3. ScanSnap の給紙カバー(原稿台)を開けます。
 - ⇒ ScanSnap が、パソコンに自動的に検出されます。
- 4. 新しいハードウェアとして ScanSnap を追加します。 ハードウェアはオペレーティングシステムによって 追加方法が異なります。

Windows 98 の場合

「ディスクの挿入」のメッセージが表示される場合は、Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、[OK]ボタンをクリックします。

Windows Me の場合


新しいハードウェアの追加が自動的に行われ、処理が継続されます。

Windows 2000 の場合

「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されるので、「はい「ボタンをクリックします。

Windows XP の場合

「新しい、一ドウェアの検出ウィザード」の画面が表示されるので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

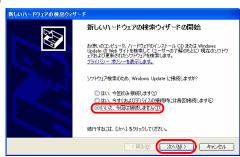

- ⇒「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が切り替わります。 ※本画面は Windows XP の SP2 をインストール済みの場合のみ表示されます。
- 2)「新しいードウェアの検出ウィザード」の画面で、ハードウェアに必要なソフトウェアのインストール方法を選択して、[次へ]ボタンをクリック、ます。
 - ⇨「ハードウェアのインストール」画面が表示されます。
- 3) [続行]ボタンをクリックします。



- ➡ インストールの完了を通知する画面が表示されます。
- 4) [完了]ボタンをクリックします。

以上で、ScanSnap の接続は完了です。



タスク バーに ScanSnap Manager のアイコン Sが表示されます。

3. ScanSnapの使用方法

この章では ScanSnap の基本操作を説明します。

3.1. 原稿の読み取り

ScanSnapは「スキャン」ボタンを押すだけで、原稿を読み取り、 ファイルとして保存できます。読み取った原稿は、画像ファイ ルとして付属のアプリケーション(Adobe Acrobat、名刺ファイ リング OCR など)を使って、画面上で閲覧できます。 以下は代表的な使用例です。

 オフィスの書類をPDFファイルに電子化して保存します。 Adobe Acrobat を使えば、後で編集も可能です。 また、文字部分を OCR 機能でテキストとして認識したり、セキュリ ティ機能によりパスワードを設定するなど、読み取った情報を最 大限に活用できます。

(※Adobe Acrobat の使用法に関しては、「Adobe Acrobat ヘル プ」を参照してください。)

• 名刺を読み取り、データとして管理します。名刺ファイリング OCR を使えば、名刺の読み取り、OCR 認識、編集が可能です。 また、Microsoft® Outlook®のような PIM(個人情報管理アプリケー ション)でデータを活用することも可能です。

3.2. 読み取り設定

ScanSnap の設定変更は、ScanSnap Manager から行います。

1. タスク バーの ScanSnap Manager アイコンSを右クリックし、 メニューから[設定...]を選択します。



⇒「読み取りと保存に関する設定」画面が表示されます。

2. 「読み取りと保存に関する設定」画面で設定を変更します。

設定内容を変更する読み取りモードのボタンをクリックします。 [スキャンボタン] を選択した場合は、ScanSnap の [スキャン] ボタンを押したときの読み取り設定を変更できます。



[e-スキャンボタン] を選択した場合は、ScanSnap の [e-ス キャン] ボタンを押したときの読み取り設定を変更できます。



「読み取りと保存に関する設定」画面では、6つの設定変更用 のタブが表示されます。

[アプリ選択]タブ

読み取った画像を表示するアプリケーションを設定します。

[保存先]タブ

読み取った画像の保存先フォルダとファイル名を設定します。

[読み取りモード]タブ

画像の読み取りモードを設定します。

[ファイル形式]タブ

画像を保存する形式(PDF、JPEG)を設定します。

[原稿サイズ]タブ

読み取る原稿のサイズを設定します。

[ファイルサイズ]タブ

ファイルの圧縮率を設定します。 [e-スキャンボタン]選択時には、表示されません。



設定の詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の『ScanSnapfi-5110EOX3 オペレーターガイド』 を参照してください。

- [OK] ボタンをクリックして、設定を終了します。 3.
 - ⇒ 新しい設定が有効になります。

3.3. 原稿の読み取り


ScanSnap を使って原稿を読み取る方法について説明します。 ScanSnap はいろいろなサイズの原稿を読み取ることができ ます。



原稿の読み取り方法の詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM内の『ScanSnapfi-5110EOX3 オペレーター ガイド』を参照してください。

3.3.1. [スキャン]ボタンでの読み取り

1. 原稿をセットします。

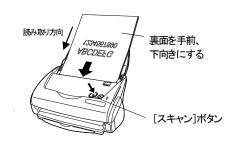



「2.1.2. ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、 名刺ファイリングOCRのインストール」の手順3で、「1ページ 目を上向きにして原稿を読み取ります」を選択した場合 は、以下のように原稿をセットします。



2. [スキャン]ボタンを押します。

- ⇒読み取りが開始されます。
- ⇒ ScanSnap Organizer などが起動し、読み取った画像が表示されます。

3.3.2. [e-スキャン]ボタンでの読み取り

- 「読み取りと保存に関する設定」画面の[アプリ選択]タブで、「Adobe Acrobat」を指定します。
- 2. 原稿をセットします。 詳細については、「3.3.1. [スキャン]ボタンでの読み取り」を参 照してください。
- 3. [e-スキャン]ボタンを押します。
 - ⇒ 読み取りが開始されます。 読み取りが完了すると、読み取り完了画面が表示され、Adobe Acrobat が起動されて、読み取ったイメージが表示されます。
- 4. Adobe Acrobat で、画像の抜けや欠け、または不鮮明な 箇所がないか、読み取ったイメージを確認します。



イメージ上の文字がつぶれて文章として読み取れないような場合は、「読み取りモードの選択:」を、「スーパーファイン」(300dpi 相当[12 ドット/mm])に切り替えて、再度読み取ってください。



- ScanSnap の[e-スキャン]ボタンを押すことで、e-文書法に合わせた読み取りを行うことができます。
 - e-文書法に合わせて、原稿を忠実に再現するため、明るさ調整、強調処理などの特別な画像処理は行いません。そのため、[スキャン]ボタンで読み取った場合と、出力結果が異なります。
 - 読み取った原稿に対して、データの欠落が起こらないようにするために、指定した原稿サイズよりも、一回り大きいサイズで読み取ります。







[e-スキャン]ボタン 読み取り結果

• 電源投入直後や、ADFカバーの開閉直後に[e-スキャン]ボタンで読み取りを行う場合、読み取りまでに時間がかかります。ランプが暖まるまでメッセージが表示されます。ランプが暖まると自動的に読み取りが開始されますので、しばらくお待ちください。

3.4. A3 キャリアシートを使った読み取り

そのままでは読み取れない原稿を A3 キャリアシートに挟んで 読み取る方法について説明します。

3.4.1. 見開き原稿の読み取り

原稿を2つ折りにして両面読み取りを行い、1つの画像につなぎ合わせて読み取る方法について説明します。




[e-スキャン]ボタンで読み取る場合は、見開き原稿の読み取りはできません。

[e-スキャン]ボタンで読み取ると、「3.4.2. 不定形原稿の 読み取り」で読み取った場合と同じ出力結果になります。

ここでは、例として、A3 サイズの原稿を読み取る方法について 説明します。A3 原稿を読み取る場合は、そのままでは ScanSnap にセットできません。以下の手順で、原稿を2つ折り にして読み取ります。


1. 原稿を、読み取り面が外側にくるように、中央から2つ折りにします。

原稿の折り曲げ部分が膨らまない程度まで、しっかりと折り曲 げてください。

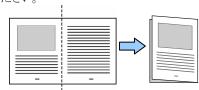


2. A3 キャリアシートを開いて、折り曲げた原稿をセットします。

原稿の上側を A3 キャリアシートの上端に、折り目側を右側に隙間のできないようにしっかりと合わせます。

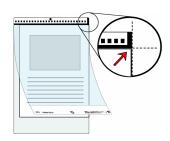

A3 キャリアシートを ScanSnap にセットします。

- ・白黒のパターンが印刷 された部分を下にして、 矢印の向きにセットして ください。
- · A3 キャリアシートを使っ て読み取りを行う場合 は、複数枚連続で読み 取ることができません。 1 枚ずつセットして読み 取ってください。

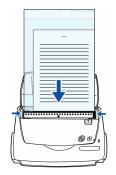

[スキャン]ボタンを押します。

⇒ 表/裏の画像データが、 見開き状態で、並べて出 力されます。





読み取る原稿によって、原稿のセット方法や、ScanSnap Manager の設定が異なります。

詳しくは、ScanSnap Setup CD-ROM 内の『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』を参照してください。

3.4.2. 不定形原稿の読み取り

ScanSnap でそのまま読み取ることが難しい原稿を、A3 キャリア シートにはさんで読み取る方法について説明します。

タスク バーの ScanSnap Manager アイコンSを右クリック し、メニューから[A3 キャリアシート...]を選択します。




⇒「A3キャリアシート設定」画面が表示されます。

- 「実行モード」を「表裏の画像をそれぞれ出力します」に して[OK]ボタンをクリックします。
- A3 キャリアシートを開いて、原稿をセットします。


原稿の先端を、A3 キャリア シート上部に突き当てるよう にセットしてください。

原稿が A3 キャリアシートか らはみ出さないように、幅方 向に対して中央にセットして ください。

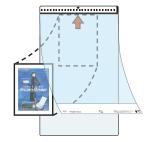



- ScanSnap でそのままでは読み取ることができない 小形、不定形なレシートや領収書などを読み取りで きます。台紙などに貼り付けることなく、A3 キャリア シートにはさみ、[e-スキャン]ボタンを使用すること で e-文書に対応したイメージデータが作成できます。
- [e-スキャン]ボタンで読み取った出力結果は、「A3 キャリアシート設定」画面の「実行モード」の設定に 関わらず、キャリアシートの黒横線の下5mm部分か ら読み取りを開始し、常に220×306mmのサイズで 出力されます。[e-スキャン]読み取り時は、上部に 突き当てず、10mm 下にずらしてセットしてください。

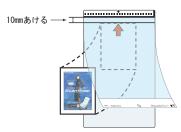

なお、A3 キャリアシートを使って、[e-スキャン]ボタンで 読み取れる原稿サイズは210×280mmまでです。

A3 キャリアシートを ScanSnap にセットします。

- ・白黒のパターンが印刷 された部分を下にして、 矢印の向きにセットして ください。
- · A3 キャリアシートを使っ て読み取りを行う場合 は、複数枚連続で読み 取ることができません。 1 枚ずつセットして読み 取ってください。



[スキャン]ボタンまたは[e-スキャン]ボタンを押します。

- ⇒読み取りが開始されます。
- ⇒ [スキャン]ボタンで読み取った原稿は、指定した画像サイズ の中央に配置されて出力されます。 [e-スキャン]ボタンで読み取った原稿は、常に220×306mm で出力されます。



読み取る原稿によって、原稿のセット方法や、ScanSnap Manager の設定が異なります。


詳しくは、ScanSnap Setup CD-ROM 内の『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』を参照してください。

3.5. 名刺の読み取り

1. 「読み取りと保存に関する設定」画面で[アプリ選択] タブを選択し、「名刺ファイリング OCR」を指定します。



- 名刺ファイリング OCR が選択されている場合、[アプリ選択]タブと[読み取りモード]タブのみ選択可能になります。
- [e-スキャンボタン]選択時は、名刺ファイリン グ OCR を指定できません。
- 設定の詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』を参照してください。
- 読み取る名刺をセットし、サイドガイドを名刺のサイズに 合わせます。

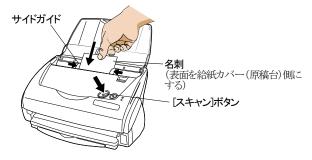


- 3. [スキャン]ボタンを押します。
 - ⇒読み取りが開始されます。
 - ⇒ 読み取りが終わると、名刺ファイリング OCR が起動します。
- 4. 「フォルダ選択」画面が表示されるので、名刺データの保存先を指定します。

通常は、「デスクトップ」フォルダを選択して[OK]ボタンを クリックします。

 「操作ガイド」画面が表示されるので、説明を読みながら、 [次へ>]ボタンをクリックしていきます。


「操作ガイド2」、「操作ガイド4」を読み終わったら、[完了]ボタンで画面をとじてください。

6. 「名刺修正画面」が表示されるので、読み取った名刺が 正しく認識されているか確認します。

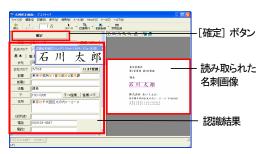

- 7. 認識に誤りがある場合は、修正を行います。
- 8. 修正が終わったら、[確定]ボタンをクリックします。
- 9. 読み取った名刺の枚数分、手順6~8を繰り返します。

10. 修正が完了すると、「名刺管理画面」が表示され、読み取った名刺データが表示されます。

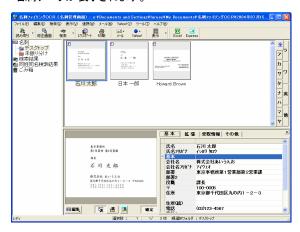

読み取った名刺データは、名刺ファイリング OCR のデータベースに蓄えられ、この画面上で閲覧・管理できます。

11. 名刺ファイリング OCRを終了する場合は、[ファイル]メニューから[終了]を選択します。



名刺ファイリング OCR には、この他にもさまざまな機能があります。

詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の『名刺ファイリング OCR ユーザーズガイド』を参照してください。

3.6. PFUタイムスタンプ for Adobe® Acrobat®

タイムスタンプとは、電子データに信頼のおける時刻情報をつけることで、そのデータが、いつ作成されたか、修正や改ざんが行われていないかを証明する技術です。



- PFU タイムスタンプの設定や検証方法など、詳細については、『PFU タイムスタンプの使い方』を参照してください。『PFU タイムスタンプの使い方』を参照するには、「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→[PFU タイムスタンプ]→[取得・検証]→[使い方]を選択してください。
- PFUタイムスタンプで署名とタイムスタンプを取得するには、証明書が必要です。お持ちでない場合は、認証サービス機関より入手してください。なお、Adobe Acrobat の「Self-Sign セキュリティハンドラ」の機能で、自己署名形式のデジタル ID(証明書)を作成し、署名を取得することもできます。詳細については、『PFUタイムスタンプの使い方』を参照してください。
- PFU タイムスタンプの稼動状況などについては、PFU タイムスタンプのホームページ (http://www.pfutsa.net/)を参照してください。
- PFUタイムスタンプを使用するには、インターネット接続環境が必要です。

以下に、PFUタイムスタンプ for Adobe® Acrobat®を使って、PDF に署名とタイムスタンプを付ける方法について説明します。

1. Adobe Acrobat の署名検証方法を設定します。

Adobe Acrobat のメニューバーから、[編集]→[環境設定]→「セ キュリティ」→「詳細環境設定」ボタンで「電子署名の詳細環境設 定」画面を表示します。

「検証」タブの「検証方法」で、「文書で指定した署名方法を使用、 使用できない場合は確認」を選択します。



「作成」タブの「文書の署名および暗号化時に使用するデフォル トの方法」で、「PFUタイムスタンプ」を選択します。



- 2. [OK]ボタンをクリックして、「電子署名の詳細環境設定」画面と 「環境設定」画面を閉じます。
- 3. 署名とタイムスタンプをつける PDF ファイルを、Adobe Acrobat で開きます。
- 4. Adobe Acrobat のメニューバーから、[文書]→[電子署名]→[こ の文書に署名]を選択します。



- ⇒ 文書に初めて署名を行う場合は、警告画面が表示されます。 [署名を続行]ボタンをクリックしてください。
- ⇒「文書に署名」画面が表示されます。
- 5. 署名フィールドの作成方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックし ます。ここでは「新規署名フィールドを作成」を選択します。




- ⇒ 「Adobe Acrobat」のメッセージが表示されます。 [OK]ボタンをクリックしてください。
- 6. PDF上でマウスをドラッグして署名をつける範囲を指定します。



- ⇒署名フィールドが作成され、「文書に署名とタイムスタンプ」画 面が表示されます。
- 7. 署名の詳細情報を指定して、[署名して名前を付けて保存]ボタ ンをクリックします。



① 「署名に使用する証明書を選択」ボタンをクリックして、「証明 書の選択」画面で、署名に使用する証明書を選択します。

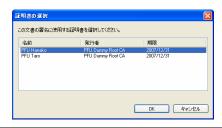



証明書が表示されない場合は、『PFU タイムス タンプの使い方』を参照して、電子署名に必要 な証明書の準備を行ってください。

- ② 署名に必要な情報を入力します。(未入力でも署名できます。)
- ③ [署名して名前をつけて保存]ボタンをクリックします。
- ⇒「名前を付けて保存」画面が表示されます。
- 8. 署名とタイムスタンプを取得する文書を保存する場所や、ファイ ル名を指定し、[保存]ボタンをクリックします。
 - ⇒「PFU タイムスタンプ局へのログイン」画面が表示されます。

9. 「ユーザーID」と「パスワード」を指定して、[OK]ボタンをクリック します。

PFU タイムスタンプ 局へログインするためのユーザーID とパスワードは、「タイムスタンプ利用券封書」に同封されています。



⇒署名とタイムスタンプが取得され、「文書への署名とタイムスタンプ」画面が表示されます。

10. 残りのライセンス数を確認し、[OK]ボタンをクリックします。

PFUタイムスタンプの動作設定にて、「タイムスタンプの取得完了時、残りライセンス数を表示する」がチェックされている場合は、次の画面が表示されます。



なお、残りライセンス数がPFUタイムスタンプの動作設定にて指定した値以下になると、次のような画面が表示されます。



⇒「Acrobat Security」画面が表示されます。

11. [OK]ボタンをクリックします。

⇒指定した署名フィールドにスタンプマークが表示されます。



3.7. ScanSnap Organizer

オーガナイザー

ScanSnap Organizerは、PDF、JPEGなどの画像ファイルをサムネイル表示(縮小表示)し、管理するためのアプリケーションです。

ScanSnapで読み取った画像を、ファイルを開くことなく、閲覧したり、フォルダを作って、目的別にファイルを整理したりすることができます。

また、複数ページのファイルは、サムネイル表示上で、ページをめくって画像を確認することができます。

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム]→[ScanSnap Organizer]→[ScanSnap Organizer]を選択すると、以下の画面が表示されます。

フォルダー覧

ScanSnap Organizer で選択されているフォルダの一覧が表示されます



ポップアップサムネイル画面

選択ページをポップアップして表示します。

サムネイル表示画面

ファイルの画像を、縮小表示します。





詳細については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の 『ScanSnap Organizer ユーザーズガイド』を参照してく ださい。

4. トラブルシューティング

この章では ScanSnap の使用に伴い発生する一般的な問題と、その対策について説明します。

4.1. トラブルシューティングチェックリスト

修理を依頼される前に、以下の項目を点検してください。

項目を点検しても症状が改善されない場合、ご購入の販売代理店、またはPFU イメージング サービス&サポートセンター(26 ペ ージ)までお問い合わせください。

症状	点検項目	対処法
電源が入らない。	電源ケーブル/USBケーブルが正しく接続されていますか?	電源ケーブル・USBケーブルを正しく接続してください。 電源ケーブル/USBケーブルを一度抜いて、再び接
		続してください。 (※電源ケーブル/USB ケーブルの抜き差しは、5 秒 以上間隔をあけて行ってください。)
	給紙カバー(原稿台)が閉まっていませんか? (給紙カバー(原稿台)の開閉で、自動的に電源が ON/OFFされます。)	給紙カバー(原稿台)を開けてください。
	Windows は正常に起動していますか? (パソコンの電源に連動して、自動的に ScanSnap の電源が ON/OFF されます。)	Windowsの起動が終了するまで待ってください。 Windowsの起動処理中またはパソコンが休止状態の 場合、電源ランプのが消灯することもあります。
読み取りが開始されない。	USB ケーブルは正しく接続されていますか?	USB ケーブルを正しく接続してください。 (USB ハブをご使用の場合は、ハブの電源を確認して ください。)
	電源ランプ [®] が点滅していますか?	電源ケーブルを一度抜いて、再び接続してください。 (※電源ケーブルの抜き差しは、5 秒以上間隔をあけて行ってください。)
	ScanSnap Manager は起動していますか? (ScanSnap Manager が正常に起動している場合、タスクバーにScanSnap Managerのアイコン 3 が表示されます。)	ScanSnap Manager のアイコンが表示されていない場合、[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→ [ScanSnap Manager]→[ScanSnap Manager]の順に選択して、ScanSnap Manager を起動してください。
	ScanSnap Manager は正常に動作していますか? (ScanSnap Manager が正常に動作していない場合、タスク バー上のアイコンの表示は です。)	以下の手順にしたがい、作業を行ってください。 1. ScanSnapの電原を切断し、再度電原を投入します。この方法を試しても症状が改善されない場合は、手順2に進んでください。 (※電原の切断/投入は、5 秒以上間隔をあけて行ってください。) 2. USBハブを使用している場合、ScanSnapを直接パソコンに接続してください。 この方法を試しても症状が改善されない場合は、手順3に進んでください。 3. パソコンを再起動してください。 4. 上記の方法でも問題が解決されない場合、ScanSnap Managerを一度アンインストールしてから再インストールしてください。
	「読み取りと保存に関する設定」画面が表示されていませんか?	「読み取りと保存に関する設定」画面を閉じてから、原 稿を読み取ってください。
読み取った画像に縦線が出る。	ScanSnap 内部がよごれていませんか?	「5.3. ScanSnap内部の清掃」の記載に従って、 ScanSnap内部のよごれを取り除いてください。
画像の出力結果がずれる、またはゆがむ。	原稿は正しくセットされていますか?	原稿を正しくセットしてください。
読み取った画像が白いまたは黒い。	白黒読み取りの場合、 [読み取りモード]タブ→[オプション]→「白黒読み 取りの濃度」の設定が薄すぎる、または濃すぎる値に なっていませんか?	「読み取りと保存に関する設定」画面で、 [読み取りモード]タブ→[オプション…]の順に選択 し、「白黒読み取りの濃度」を調節してください。
原稿上の細、線がかすれてしまう。 (例:表の罫線が見えない。)	カラー読み取りで、活字や罫線つきの表、手書き文字 が含まれる原稿を読み取っていませんか。	このような場合は、「読み取りと保存に関する設定」画面で、「読み取りモード」タブの[オプション]→「文字をくっきりします」をチェックしてください。

症状	点検項目	対処法
読み取りに時間がかかる	ご使用のパソコンは、推奨条件を満たしていますか?	『ScanSnap fi-5110EOX3 オペレーターガイド』で、シ
		ステム条件を確認してください。
		推奨に満たない CPU、メモリ容量の場合は、読み取り
		速度が低下します。その場合は、「読み取りと保存に 関する設定」画面の「読み取りモード」タブ→[オプショ
		対する設定」画面の「記み取りて一下」ラクー「オブジョーン」で、以下の設定を無効にする(チェックをはずす)
		と、読み取り速度を速くすることができます。
		・原稿の傾きを自動的に補正します。
		・原稿の向きを自動的に補正します。
	USB 1.1 で接続していませんか?	USB2.0 に対応した USB ポートをお持ちの場合、そち
	USB 1.1 の場合、データ転送量が大きくなると、極端 に読み取り速度が遅くなる場合があります。	らを使用してください。(USB ハブをご使用の場合は、 そちらも USB2.0 に対応している必要があります。)(*1)
マルチフィードが頻繁に発生する。	に がみ 取り 速度 か 建くなる 場合 か めりま 9。	「5.3. ScanSnap内部の清掃」の記載に従って、パッドユ
1707 24 1 79 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	7 77 71 1/3 2/10 2/10 1/3 1	ニットのよごれを取り除いてください。
※マルチフィードとは、原稿が重なって搬送さ	パッドユニットが磨耗していませんか?	
れる状態のことです。		6.2. パッドユニットの交換」の記載に従って、
		パッドユニットを交換してください。
	原稿の束の厚さが5mmを超えていませんか?	原稿の束の厚さが5mm 以下になるよう、枚数を減ら
		してください。
原稿が送り込まれない(原稿が途中で止まる)。	ピックローラユニットがよごれていませんか?	「5.3. ScanSnap内部の清掃」の記載に従って、ピックロ
	ピックローラユニットが磨耗していませんか?	ーラユニットを清掃してください。 6.3. ピックローラユニットの交換」の記載に従って、ピ
	こう/ ローグール・場合しているとんが・!	ックローラユニットを交換してください。
	搬送路に異物が入り込んでいませんか?	搬送路の異物を取り除いてください。
		「4.2. 原稿づまりの場合」を参照してください。
	名刺やはがきなどの厚紙を読み取っていませんか?	以下の方法を試してください。
	名刺、はがきなどの厚い原稿を読み取る場合、まれ	・読み取りを開始したら、一枚目の原稿を指などで軽く
	に、セットした原稿がうまく送り込まれないことがあります。	押し込む。 ・原稿をセットする向きを変える。
ScanSnap Manager をインストールしても	っ。 ScanSnap Managerをインストールする前にScanSnapを	$[スタート]$ メニューから、 $[コントロールパネル] \rightarrow [シ$
ScanSnap が認識されない。	パソコンに接続していませんか?	ステム]→[ハードウェア]タブ→[デバイス マネージ
	デバイスマネージャ上で ScanSnap が「その他のデバ	ャ]の順に選択します。
	イス」として認識されていませんか?	デバイスマネージャ上で「その他のデバイス」の下に
		表示されるデバイス名(「USB デバイス」など、オペレ ーティングシステムによって異なります。)を削除し、
		パソコンを再起動してください。
白黒の原稿をスキャンしても、カラーの原稿を	白黒の原稿を「カラーモード」で読み取っていません	「読み取りと保存に関する設定」画面で、「読み取りモ
読み取った場合とファイルのサイズが同じにな	カュ?	ード]タブの[カラーモードの選択:]を「白黒」に設定し
る。 -		てください。
白黒で読み取れない。	[e-スキャン]ボタンで読み取っていませんか?	白黒で読み取る場合は、「スキャン」ボタンを使って読
	[e-スキャン]ボタンで読み取る場合は、常にカラーで 読み取られます。	み取ってください。 (※ただし、e−文書として使用することはできません。)
ファイルサイズの設定ができない。	in/プログロより。 [e-スキャン]ボタンで読み取っていませんか?	ファイルサイズの設定を変える場合は、「スキャン」ボ
,	[e-スキャン]ボタンでは、「ファイルサイズ」の設定は	タンを使って読み取ってください。
	できません。圧縮率は「読み取りモードの選択:」が「フ	(※ただし、e-文書として使用することはできません。)
	ァイン」の場合「2」、「スーパーファイン」の場合「3」で	
両面の原稿をスキャンすると、裏面の画像が表	読み取られます。 「読み取りと保存に関する設定」画面で、「読み取りモ	「文字をくっきりします」をチェックしてください。
「一回の原稿をスキャンすると、 美国の画像が表 示される。 (裏写り)	「読み取りど末子に関する設定」画面で、「読み取りモーード」タブ→「オプション]の「文字をくっきりします」	「 メナ でへつさりしまり」を / エツクし (へ/にさい。
14 C4 000 (3K 3 7)	がチェックされていますか?	
読み取ったはずの原稿のデータが消えてしま	「白紙ページを自動的に削除します」が有効の場合、	「読み取りと保存に関する設定」画面で、[読み取りモ
5.	白紙に近い原稿(例:2、3文字以内の文字のみが書か	ード]タブの[オプション]→「白紙ページを自動的に
(「白紙ページを自動的に削除します」が有効	れたほぼ白紙の原稿)も、白紙とみなされて削除され	削除します」のチェックをはずしてください。
の場合) 読み取った画像の文字が読めない。	る場合があります。 文字の小さい原稿を読み取っていませんか?	小さい文字がつぶれてしまうような場合は、「読み取り
	◇ 1 ×2/1 C ▼ M I M M C M C M C M C C	モードの選択:」を、「スーパーファイン」または「エク
		セレント」にして読み直してください。
読み取った画像が正しい向きに表示されない。	原稿に問題はありませんか?	原稿に記載されている内容によっては、自動傾き補正
(自動向き補正時)		が正常に機能しない場合があります。
		『ScanSnap f=5110EOX3 オペレーターガイド』を参照
		してください。

^{*1)} USB1.1 で接続されているか、USB2.0 で接続されているのかわからない場合は、ScanSnap アイコンを右クリックして、[ヘルプ]→[ScanSnap Managerについて] を選択し、「バージョン情報」画面で、[詳細]ボタンを押してください。「スキャナ情報」の「USB タイプ」に表示されます。


症状	点検項目	対処法
読み取った画像が傾いている。 (自動傾き補正有効時)	原稿が±5度以上傾いていませんか?	傾き補正が可能な角度は、±5度までです。 この範囲を超えないように、サイドガイドで原稿をそろえて読み取ってください。 この方法を試しても改善されない場合は、「読み取りと保存に関する設定」画面で、「読み取りモード]タブの [オプション]→「原稿の傾きを自動的に補正します」のチェックをはずしてください。
	原稿に問題はありませんか?	原稿に記載されている内容によっては、自動傾き補正が正常に機能しない場合があります。 『ScanSnap FI-5110EOX3オペレーターガイド』を参照してください。
設定した内容が読み取りに反映されない	[スキャンボタン]の設定を行い、[e-スキャン]ボタンで読み取っていませんか?または、[e-スキャンボタン]の設定を行い、[スキャン]ボタンで読み取っていませんか?	「読み取りと保存に関する設定」画面の「設定するボタン・」で、以下を選択してから設定してください。 ・ [スキャン]ボタンで読み取る場合は[スキャンボタン]ボタン ・ [e-スキャン]ボタンで読み取る場合は[e-スキャンボタン]ボタン
現在の設定が保存できない	[e-スキャン]ボタンで読み取っていませんか?	設定を保存したい場合は、「読み取りと保存に関する 設定」画面の「設定するボタン:」で、「スキャンボタン ボタンを選択してから、行ってください。 (※ただし、e-文書として使用することはできません。)
原稿の周りに枠ができる	[e-スキャン]ボタンで読み取っていませんか?	原稿と同じサイズで読み取りたい場合は、[スキャン] ボタンを使って読み取ってください。 (※ただし、e-文書として使用することはできません。)
読み取った原稿の一部が消えてしまう	白紙ページ除去が有効になっていますか?	「白紙ページを自動で削除します」のチェックをはずしてください。
原稿がうまく搬送されない、詰まる	スキャナ内部が汚れていませんか? 薄い紙、破れた紙、折れ曲がった紙などを読み取っ ていませんか	スキャナ内部を清掃してください。 搬送性の悪い原稿は、キャリアシートを使用して一枚 ずつ読み取ってください。

※この他にも、ホームページの「Q&A」コーナーにて、最新の情報を随時アップしていきます。 詳しくは、以下のScanSnap ホームページをご覧ください。

http://scansnap.fujitsu.com/jp/

4.2. 原稿づまりの場合

- 1. カバーオープンレバーを手前に引いて、ADFカバーを開きます。
- 2. つまった原稿を取り除きます。
- 3. ADFカバーを閉じます。

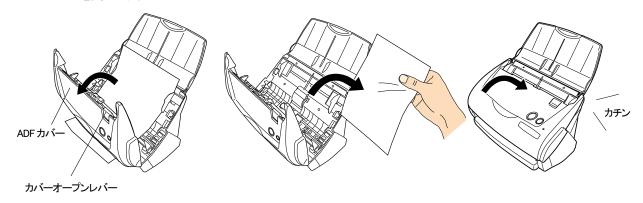

⇒ADFカバーを閉じると、「カチン」という音がします。

5. 清掃方法

この章では ScanSnap 本体の清掃方法について説明します。



火災/感電

ScanSnapを清掃する前に、電源を切ってください。

5.1. 清掃用品

品名	商品番号	備考
クリーナ F1	0631150	容量: 100ml


※ 清掃用品の詳細こついては、ScanSnapをご購入された販売会社、 または富士通コワーコ株式会社(27ページ)までお問い合わせくだ さい

5.2. ScanSnap外部の清掃

乾いた布や、少量のクリーナ F1 または中性洗剤をしみこませた布で、ScanSnap の外部表面のよごれやホコリを軽くふき取ります。



- シンナーなどの有機溶剤の使用は避けてください。
- 清掃中、ScanSnap 内部に水分が入らないように注意 してください。
- エアスプレーは、使用しないでください。ホコリなどが 装置内に浸入して、故障や装置異常、画像異常の原 因になる場合があります。

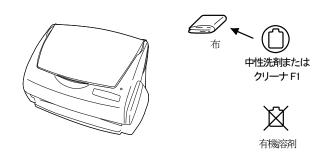

5.3. ScanSnap内部の清掃

ScanSnap 内部の清掃は、少量のクリーナ F1 を浸した布で清掃します。

原稿の読み取りを繰り返していると、ScanSnap 内部に、紙粉やホコリなどがたまり、読み取り不良の原因となる場合があります。 目安として1000枚読み取りごとに行ってください。

ただし、この目安は読み取る原稿によって変わります。たとえば、トナーが十分定着していない原稿の場合、より少ない枚数で清掃が必要となることがあります。ScanSnap内部の清掃は、以下の手順に従って行ってください。

⚠ 警告


装置使用時は、内部のガラス面が高温になります。内部の 清掃を行う場合、電源ケーブルをコンセントから抜き、15分 以上待ってから清掃を行ってください。

⚠ 注意


清掃時は、スキャナ内部を確認しながら、ピックバネ(金属部)に手や布が引っかからないように注意してください。ピックバネ(金属部)が変形して、けがの原因となることがあります。



- ScanSnap 内部を清掃する際は、水や中性洗剤を使用しないでください。
- エアスプレーは、使用しないでください。ホコリなどが 装置内に浸入して、故障や異常の原因になる場合が あります。
- 1. カバーオープンレバーを手前に引いて、ADFカバーを開きます。

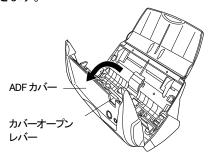

2. 少量のクリーナF1を浸した布で、以下の箇所を清掃します。

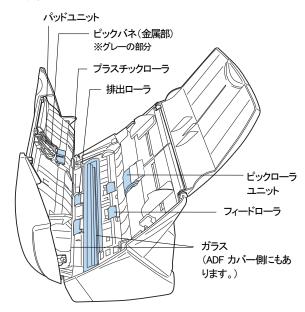

パッドユニット (1箇所)

ゴム製のパッドの部分を、上から下に向かって清掃します。こ のとき、ピックバネ(金属部)に、手や布が引っかからないように 注意してください。

ガラス (ADFカバー側、本体側の2筒所)

軽く清掃します。

ピックロ―ラユニット (1箇所)

ローラの表面を傷めないように、軽く清掃します。特に黒い異 物が付着している場合、給紙性能に影響が出ますので、十分 に清掃を行ってください。

プラスチックローラ (ADFカバー側、4箇所)

ローラの表面を傷めないように、軽く清掃します。特に黒い異 物が付着している場合、搬送性能に影響が出ますので、十分 に清掃を行ってください。

以下の箇所は、電源を入れて回転させながら清掃します。

フィードローラ (2箇所)

ローラの表面を傷めないように、軽く清掃します。特に黒い異 物が付着している場合、搬送性能に影響が出ますので、十分 に清掃を行ってください。


排出ローラ (2筒所)

ローラの表面を傷めないように、軽く清掃します。特に黒い異 物が付着している場合、搬送性能に影響が出ますので、十分 に清掃を行ってください。

<フィードローラ、排出ローラの回し方>

ScanSnapの電源を入れた状態で、ADFカバーを開け、「スキャ ン]ボタンを押したまま[e-スキャン]ボタンを押すと、フィ ードローラと排出ローラが一定量回転します。


(目安として、[スキャン]ボタンと[e-スキャン]ボタン を同時に6回押すと、フィードローラと排出ローラが1回転 します。)

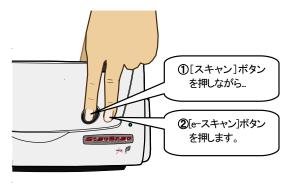



フィードローラと排出ローラの清掃時のみ電源を投 入してください。

3. ADFカバーを閉じます。

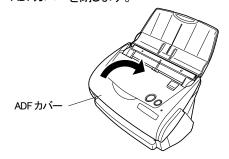

⇒ADFカバーが閉じると、「カチン」と音がします。



ADF カバーを閉じるときは、完全に閉じていることを確認 してください。完全に閉じていないと、原稿づまりや、読 み取り不良を引き起こす原因となります。

5.4. A3 キャリアシートの清掃

「A3キャリアシート」は、繰り返し使用しているうちに、表面や、 内部によごれやホコリが付着する場合があります。 そのまま使いつづけると、読み取り不良の原因となる場合があ

りますので、定期的に清掃するようにしてください。

<清掃方法>

乾いたやわらかい布や、「クリーナ F1」または中性洗剤を少量 しみこませたやわらかい布を用いて、A3キャリアシート表面 や内部のよごれやホコリを、軽くふき取ります。



- シンナーなどの有機溶剤の使用は避けてください。
- 強くこすると、A3 キャリアシートが傷付いたり、変形し たりするおそれがあります。
- A3 キャリアシートの内部を、クリーナ F1 または中性 洗剤で清掃した後は、十分乾かしてから A3 キャリア シートを閉じてください。
- A3 キャリアシートは、目安として、500 回読み取るご とに交換することをお勧めします。 A3 キャリアシートの購入に関しては、「6.4. A3 キャリ アシートの購入」(25ページ)を参照してください。

6. 消耗品/定期交換部品

この章では消耗品/定期交換部品の交換方法、および購入方法について説明します。



火災/感電

消耗品を交換する前に、電源を切ってください。

6.1. 消耗品について

消耗品の部品番号と交換周期の目安は、以下のとおりです。

No.	品名	商品番号	交換周期
1	fi-5110EOX パッドユニット	0637840	5万枚または1年ごと
2	fi-5110EOX ピックローラユニット	0637830	10万枚または1年ごと

交換周期は、A4 原稿(64 g/m²)の上質紙、または中質紙を使用した場合の目安であり、使用する原稿、使用頻度、および清掃の頻度によって異なります。

当社指定の消耗品以外は使用しないでください。



以下の手順で、消耗品の交換周期とこれまでの累積 読み取り枚数を知ることが可能です。

- 1. タスク バーにある「ScanSnap Manager」アイコン を右クリックします。
- 2. メニューから、[消耗部品の管理]を選択します。



⇒「消耗部品の管理」画面にこれまでの累積読み取り 枚数が表示されます。




「消耗部品交換の目安」を参考にして、消耗品を交換してください。

消耗品の購入につきましては、ScanSnapをご購入された販売会社、または富士通コワーコ株式会社(27ページ)までお問い合わせください。

6.2. パッドユニットの交換


以下の手順で、パッドユニットを交換してください。

- 給紙カバー(原稿台)上から原稿を取り除きます。
- 2. カバーオープンレバーを手前に引いて、ADFカバーを 開きます。

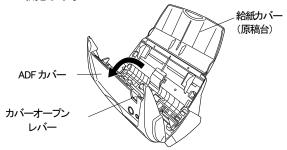


3. パッドユニットを取り外します。

パッドユニットの両端をつまんで、矢印の方向に取り外します。

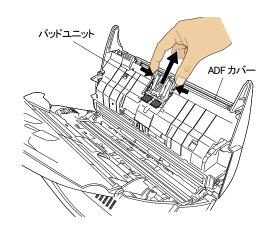


4. 新しいパッドユニットを取り付けます。

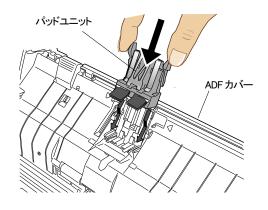



パッドユニットが完全に取り付けられていることを確認してください。取り付けが完全でない場合、原稿づまりなどの給紙エラーを引き起こす原因となります。

ADFカバーを閉じます。

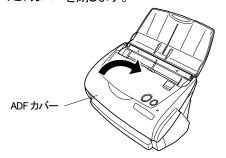

⇒ADFカバーを閉じると、「カチン」と音がします。

- 6. ScanSnapの電源を入れます。
 - ⇒ 「ScanSnap Manager」アイコンが ⊕ から ⑤ に変わり ます。
- タスク バーの「ScanSnap Manager」アイコン § を右ク リックし、メニューから[消耗部品の管理...]を選択し ます。
- 「消耗部品の管理」画面で、「パッド使用回数:」の[リセ ット]ボタンをクリックします。




⇒ カウンタが0になります。

6.3. ピックローラユニットの交換


以下の手順で、ピックローラユニットを交換してください。

- 給紙カバー(原稿台)上から、原稿を取り除きます。
- カバーオープンレバーを手前に引いて、ADFカバーを 開きます。

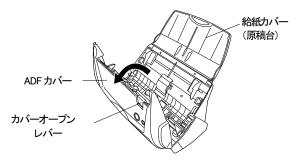


シートガイドを取り外します。

両端の取っ手をつまみ、ツメを内側に押しながら、持ち 上げてはずします。

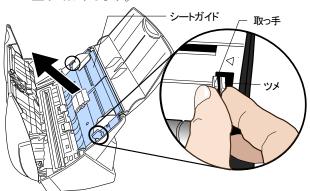


ピックローラ軸受け(左側)を回転させます。

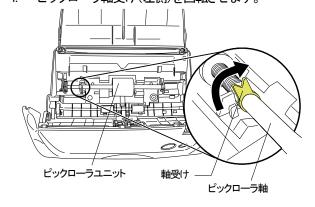

ピックローラをはずします。

ピックローラ軸の左側を持ち、左側にずらしながら、上に持ち上げて取り外します。

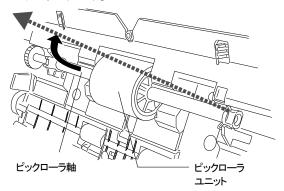


#>T!

ピックローラの周辺が紙粉でよごれている場合があります。

そのまま放置すると、読み取り不良の原因となりますので、乾いた布に少量のクリーナ F1 を浸して、紙粉をふき取ってください。

※ 水や中性洗剤、エアスプレーは使用しないで ください。

6. ピックローラユニットを、ピックローラ軸からはずします。 ピックローラユニットのツメを持ち上げながら、ピックローラ 軸を引き抜きます。

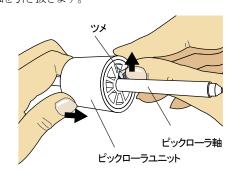


#>₹!**W**

指のつめを使って持ち上げると、指のつめが傷ついたり、欠けたりする可能性があります。 ピックローラのツメを持ち上げられない場合は、クリップなどを使って、持ち上げてください。




7. 新しいピックローラユニットを、ピックローラ軸に取り付けます。

軸の突起部分をピックローラの溝にはめ込みます。

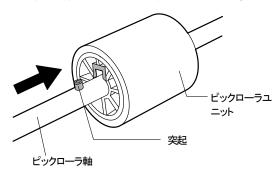


8. ピックローラをScanSnapに取り付けます。

まず、右側の軸受けに、斜め上方からピックローラ軸の先端をはめ、ピックローラ軸を寝かせながら、徐々にはめ込みます。

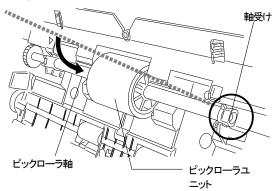

9. ピックローラ軸受け(左側)を固定します。

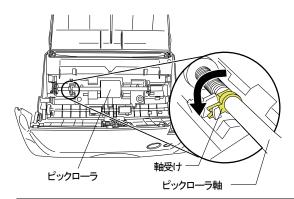




ピックローラが正しく取り付けられていることを確認してください。取り付けが完全でないと、原稿づまりや給紙エラーなどを引き起こす原因となります。

10. シートガイドを取り付けます。

両端の取っ手をつまんで、シートガイドを元の位置に 取り付けます。

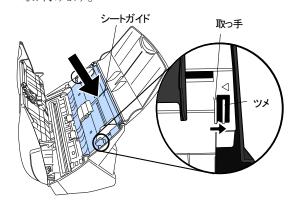


⇒「パチン」と音がして、ツメが外側に開きます。

11. ADFカバーを閉じます。



⇒ADFカバーを閉じると「カチン」という音がします。

- 12. ScanSnapの電源を入れます。
 - ⇒「ScanSnap Manager」アイコンが ⊕から S に変わり ます。
- 13. タスク バーの「ScanSnap Manager」アイコン Sを右ク リックし、メニューから「消耗部品の管理...」を選択し ます。
- 14. 「消耗部品の管理」画面で、「ピックローラ使用回数:」 の[リセット]ボタンをクリックします。

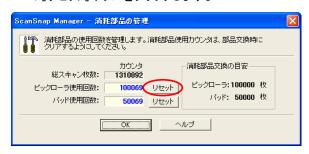

⇒ カウンタが 0 になります。

6.4. A3 キャリアシートの購入

本製品に添付されている「A3 キャリアシート」が、破損、磨耗 などによって、読み取りができなくなった場合は、A3 キャリ アシートのみを別途ご購入いただくことができます。

A3キャリアシートは、目安として、500回読み取るごとに交換 することをお勧めします。

ただし、使用状況によって異なります。傷やよごれが目立つ 場合は、必要に応じて交換してください。

A3 キャリアシート(別売)の品名、手配型名は以下のとおりで す。

品 名	数量	手配型名
ScanSnap A3 キャリアシート	5枚	FI-511ES

ご購入につきましては、以下のホームページを参照してい ただくか、本製品を購入された販売代理店、または当社 PF Uダイレクトにお問い合わせください。

http://scansnap.fujitsu.com/jp/purchase/index.html

PFU ダイレクト 株式会社 PFU

TEL: 0120-14-4541 / FAX: 042-788-7731

E-Mail: shop@pfu.fujitsu.com

電話お問い合わせ受付時間:

月~金/9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)

修理・問い合わせについて

当社では、お客様に安心してScanSnapをお使いいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。 必要な時にそのつどご利用いただけるスポットサービスにより、お客様を強力にバックアップいたします。

■スポットサービス

スポットサービスには、以下のサービスがあります。

センドバック修理サービス

修理窓口まで機器を送付していただき、修理を行います。

センドバック修理サービス	持込基本料: 技術料 + 部品費 (実費) * 送料:発送元負担
引き取り修理サービス(付加)	指定日に修理機を引き取ります。引き取り料金がかかります。
代替機サービス(付加)*1、*2	修理中代替機を貸し出します。(引き取り修理サービスと併用)代替機貸し出し料金がかかります。

- *1 代替機については、同一機種ではなく、同等機能をもつ機種になることがあります。
- *2 代替機サービスは、引き取り修理サービスとの併用でのみご利用できます。代替機サービスのみのご利用はできません。 ご了承ください。

キャンセル料	持ち込み診断後、交換部品が高価なため修理をキャンセ
	ルする場合などは、キャンセル料がかかります。

スポットサービスの場合の故障・修理、および各種お問い合わせ		
受付窓口	株式会社 PFU イメージングサービス&サポートセンター	
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com	
電話	0120-37-9089	
	(携帯電話の場合:042-788-7746)	
受付時間	月~金/ 9:00~12:00、13:30~17:00	
(土・日・祝祭日・年末年始、当社休業日を除く)		
ホームページ	http://scansnap.fujitsu.com/jp/	

※ 上記窓口では、Adobe®製品に関するお問い合わせにはお答えすることができません。 Adobe®製品に関するお問い合わせにつきましては、以下のホームページを参照してください。 http://www.adobe.co.jp/support/main.html

なお、本サービス内容は、予告なく変更される場合があります。 詳細につきましては、当社ホームページでご確認いただくか、または PFU イメージング サービス&サポートセンターまでお問い合わせください。

- 本製品の修理はお客様自身で行わないでください。
- ・ 本製品の保証条件は同梱の当社の保証書の規定をご覧ください。
- ・ 本製品の修理部品の供給期間は製造中止後5年間です。

■消耗品の購入先

パッドユニット、ピックローラユニットなどの消耗品のご購入については、本ScanSnapを購入された販売代理店、 または富士通コワーコ株式会社にお問い合わせください。

富士通コワーコ株式会社

TEL: 03-3342-5375

http://www.coworco.fujitsu.com/op/options.htm

電話お問い合わせ受付時間:月~金/9:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)

ScanSnap fi-5110EOX3 スタートアップガイド

P3PC-1282-03

発行日:2009年10月 発行責任者:株式会社 PFU

- ・本書の内容は、改善のため、予告なく変更することがあります。・本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、一切当社はその責任を負うものではありません。
- 無断転載を禁じます。